


EXSOUND Hippocampus 使用手冊




包裝內容

1. EXSOUND Hippocampus 解碼盒 X1
2. EXSOUND Hippocampus 夾扣 X1
3. Micro USB 充電線 X1
4. 3.5mm 插頭轉3.5mm 插頭傳輸線 X1
5. 使用手冊 X1

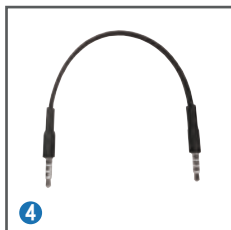

安全須知

警告：持續暴露於耳機的高音量噪音中，可能導致長期聽力受損。即使您未感到任何不適，您的耳朵會逐漸習慣高音量的聲音，並對聽力造成永久性傷害。使用耳機時，請務必將音量維持在安全範圍內。設定的音量越大，將會越快影響您的聽力。戴上耳機時，建議您先將音量調低，再逐漸調整至恰當且舒適的音量。

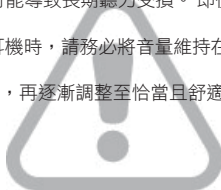

產品特色 / 硬體圖示

產品特色：




EXSOUND Hippocampus- 具有時尚又輕巧設計外觀的音效解碼盒，讓您隨時隨地在使用iPad/ iPhone來聽音樂/ 看電影/玩遊戲時皆能享受杜比環繞音效。

- 簡易的連接方式到您的iPad/iPhone，即可享受杜比環繞音效。隨時隨地享受高品質的聲音。
- 獲得杜比Pro Logic II 和杜比耳機解碼盒認證。
- 將您的雙聲道遊戲/ 音樂/ 電影升級為5.1聲道環繞音效的體驗。
- 輕巧又具時尚感的設計，適合搭配iPhone/ iPad外出使用。
- 簡易的操作方式—只要連接到使用設備即可享受杜比環繞音效。
- 連接Apple原廠的耳塞式耳機，耳機操作功能不受影響。

硬體圖示：EXSOUND Hippocampus 解碼盒

EXSOUND Hippocampus 解碼盒

1. 電源開啟/關閉
2. Micro USB 充電孔
3. LED 電源指示燈
4. 訊號輸入孔
5. 訊號輸出孔
6. 音樂/一般/電影轉換模式開關

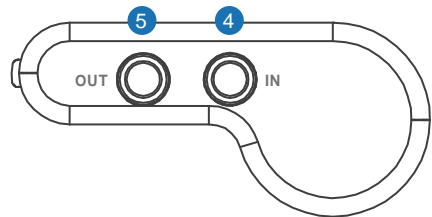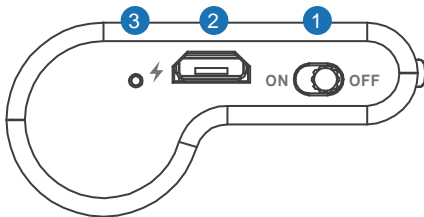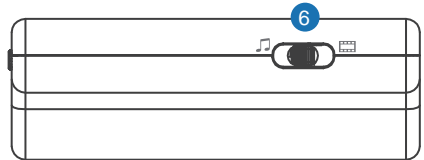

產品操作及LED電源指示燈

開始使用：

1. 利用3.5mm插頭轉3.5mm插頭的線，一端插入Hippocampus的訊號輸入孔，另一端連接您的iPad/iPhone。
2. 將您的耳機連接至Hippocampus的訊號輸出孔。
3. 將Hippocampus的電源開啟，即可使用。

Micro USB充電方式：


利用Hippocampus上的USB充電孔連結電腦即可充電。

注意：充電時必須關閉Hippocampus的電源。

注意：建議在電池完全沒電前就先充電；即使不常使用，每三個月充一次電可保養電池運作功能。

電源指示燈說明：

1. 充電時，綠燈會恆亮。
2. 在使用狀態下及充電完畢時，綠燈是熄滅狀態。
3. 充電中若出現綠燈每秒閃一下時，請重新插拔Micro USB充電線。
4. 快速閃綠燈時，代表電源即將用畢，請立即關閉電源進行充電。

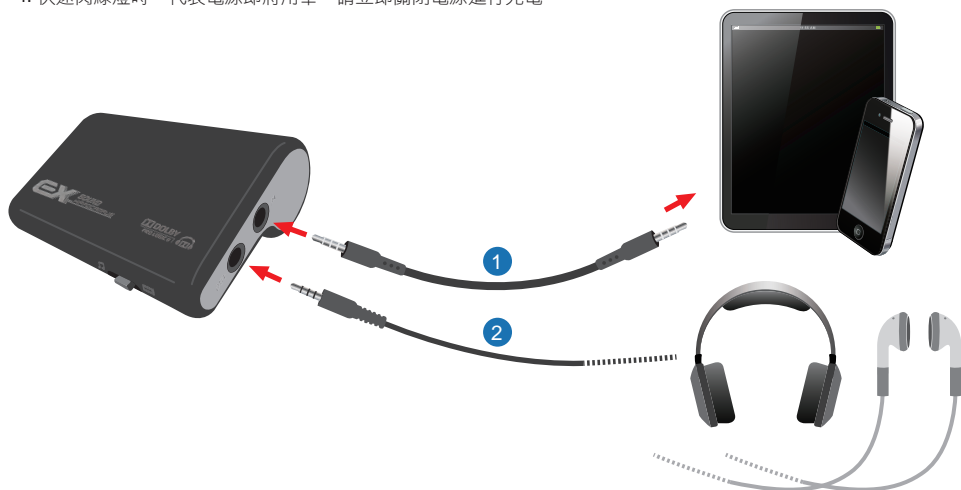

重要資訊與商標

iPhone/iPod/iPad與其標記與標誌均為Apple Computer, Inc. 之商標或註冊商標。

其他所有商標亦為其各自擁有者的財產。



RoHS

